



Veckorengöring av luftskruv:

Demontering:

- Kör ett komplett desinfektionsrengöringsprogram.
Sedan:
- Tag bort luftskruven.
- Tag bort gaffelsprinten.

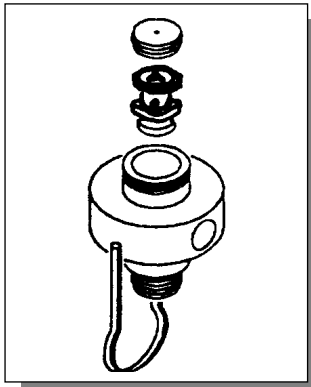


- Lyft upp uppsugningshuset från topplocket.
- Tryck gaffelsprinten från botten in i uppsugningshuset och...
- Tag ut backventilen för luftregleraren samt brickan för luftregleraren.

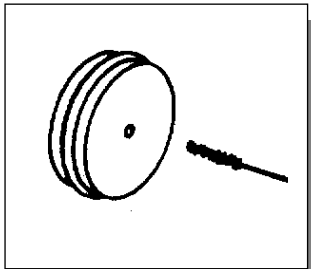

Rengöring

- Rengör backventilen samt hålet i brickan för luftregleraren med den minsta borsten som medföljde maskinen.
- Rengör alla delar med SANO-DESINFJEKT-Plus.
- Skölj alla delar noggrant under rinnande varmt vatten.

Montering:

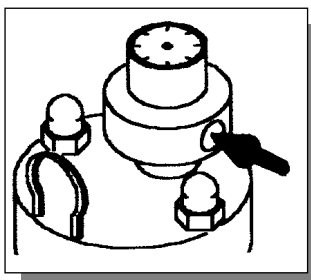

- Sätt tillbaka backventil (med spetsen uppåt) sedan brickan, fjädern och till sist luftskruven.
- Sätt tillbaka uppsugningshuset och vrid det tills det hamnar i sin rätta position:
 - ⚠ **Hålet för sugröret skall vara till höger! Se pil på ritningen**
- Sätt tillbaka alla andra delar, inklusive sugröret.
- Skruva ner luftskruven medsols i botten (position „0“) och sedan...
- Skruva tillbaka luftskruven till sin normala position

⇒ Klart!